



Diversey™

TASKI® Sani 4 in 1 Plus

Detergente, disincrostante, disinfettante e deodorante in SmartDose®. Registrato in BPR (Reg.N. EU-0031644-0002 1-1)

Descrizione

Detergente, disinfettante, deodorante e disincrostante per tutte le superfici dure resistenti agli acidi presenti nell'area bagno.

Caratteristiche principali

- Formulazione acida
- Deterge, disincrosta, disinfetta e deodora in un unico passaggio
- Efficace contro batteri, virus con involucro e lieviti
- Tecnologia unica brevettata ONT per la neutralizzazione degli odori

Benefici

- Eccellenti proprietà detergenti, agisce in condizioni di acqua con diversi gradi di durezza
- Riduce il numero di prodotti nell'area bagno
- Eccellenti proprietà disinfettanti, riduce il rischio di contaminazione crociata
- Lascia una piacevole fresca fragranza

Modalità d'uso

TASKI Sani 4 in 1 Plus è disponibile con il sistema SmartDose per un dosaggio comodo e controllato del prodotto in un flacone spray o in un secchio.

Al di fuori degli ambienti sanitari (ad esempio aree pubbliche, hotel e altre aree istituzionali come scuole/uffici ecc.) l'uso del prodotto è approvato in un processo di pulizia a 1 fase (condizioni di sporco).

Negli ambienti sanitari, dove la disinfezione è indicata dal punto di vista medico (ad es. studi medici, ambulanze, reparti ospedalieri e LTC), l'uso del prodotto richiede un processo di pulizia a 2 fasi. Rimuovere lo sporco grossolano e pre-pulire la superficie prima di applicare il prodotto.



- Applicare il prodotto diluito bagnando completamente la superficie.
- Utilizzare un panno, una spazzola, una spugna o un mop per una distribuzione uniforme.
- Lasciare la superficie bagnata per 5 minuti contro i batteri e i virus con involucro e per 15 minuti contro i lieviti.
- Asciugare con un panno o lasciare che la superficie si asciughi all'aria.
- Non è necessario risciacquare la superficie.

Dosaggi consigliati*

Metodo spray: Riempire il flacone da 500 ml con acqua. Ruotare la testa dosatrice gialla sulla posizione flacone, tirare verso l'alto la pompa, poi spingere completamente verso il basso per erogare 1x10ml (2%) nel flacone. Applicare il trigger e agitare delicatamente il flacone.

Applicazione con secchio: Riempire un secchio con acqua. Ruotare la testa dosatrice gialla sulla posizione secchio: tirare verso l'alto la pompa, poi spingere completamente verso il basso. Dosare 1x70ml per 3,5L di acqua (2%).

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*

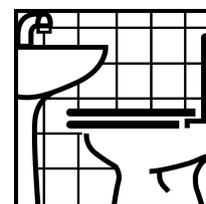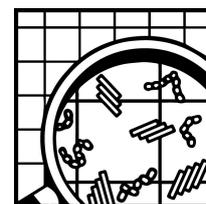

**Diversey**TM

TASKI[®] Sani 4 in 1 Plus

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido rosso trasparente
pH (tal quale): < 2
pH (in uso): < 3
Peso specifico (20°C): ≈ 1.09

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti. Fare sempre riferimento alle istruzioni sull'etichetta del prodotto e seguire le normative e i consigli locali.

Compatibilità prodotto

Non mescolare con altri prodotti. Non utilizzare su superfici sensibili all'acqua o agli acidi. Prima dell'uso, inumidire sufficientemente le fughe con acqua. Prima dell'uso, verificare la compatibilità dei materiali in un punto poco visibile.

Dati microbiologici

Test EN	Condizioni di sporco	Temp. °C	Tempo di contatto	Organismi in esame	Concentrazione di passaggio % v/v
EN 1276	3.0 g/L BSA	20	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	1.5%
EN 1650	3.0 g/L BSA	20	15 min	Candida albicans	2%
EN 13697	3.0 g/L BSA	24	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Candida albicans	2%
EN 14476	3.0 g/L BSA + sangue	20	5 min	Modified Vaccinia virus Ankara	1%
EN 16777	3.0 g/L BSA + sangue	25	5 min	Modified Vaccinia virus Ankara	1%
EN 13727	0.3 g/L BSA	20	1 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Pseudomonas aeruginosa	1%
EN 13624	0.3 g/L BSA	20	5 min	Candida albicans	1%
EN 13697	0.3 g/L BSA	20	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	1%
EN13697	0.3 g/L BSA	20	5 min	Candida albicans	1%

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive EC 648/2004 e successive modifiche.

Formati disponibili

TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc è disponibile nella versione SmartDose da 1,4 litri. Sono disponibili anche flaconi spray vuoti e relativi spruzzatori.

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.10/04/2025 it-IT (K02772)